

# Erste Hilfe Notdusche EYESPRAY®

Artikel No: 850 1050  
In einem frostgeschützten Schrank,  
für Ausserbetrieb

EyeSpray besteht aus einem Kasten mit zwei Sprayflaschen, die eine sterile gepufferte Salzlösung (0.9 %) enthalten.

Die Dusche wird ganz einfach aktiviert beim öffnen des Kastens.  
Die Augendusche funktioniert bis die Flaschen leer sind (15 Min.).  
Während dieser Zeit bleiben die zwei Hände frei um die Augen offen zu halten, so dass die Augenspülung effizienter ist.  
Dieses System braucht weder einen Wasseranschluss, noch eine Wasservorwärmung und das Wasser ist steril und ohne Chlor.

Der Kasten wird an der Wand befestigt auf einer Höhe, so dass die aktivierte Flaschen 1.10 m über dem Boden sind, wie für eine traditionelle Augendusche.


Auf den Flaschen steht ein Herstellungsdatum. Es wird empfohlen die Flaschen nach 3 Jahren auszuwechseln.

Die Anwendungsbereiche sind alle industriellen Umgebungen, Werkstätten oder Labors wo ein Risiko besteht, dass die Augen mit gefährlichen Produkten in Kontakt kommen. Insbesondere wenn ein Wasseranschluss unmöglich oder begrenzt ist.  
Es wird auch empfohlen Eyespray in Spitälern und Krankenstationen zu installieren.

Die EyeSpray Augenduschen und die Flaschen sind in Schweden hergestellt.

Die Artikel 850 1050 besteht aus einer 850 1003 Chromstahl Augendusche in einem beheizten und isolierten Schrank.

- Chromstahl 316L
- Sicheres magnetisches Schliessen
- Dimension: 500 x 300 x 220 mm
- Spülzeit: 15 Minuten
- Installation: 1.10 m über dem Boden
- Haltbarkeit der Flaschen: 3 Jahre
- Sterile gepufferte Salzwasserlösung

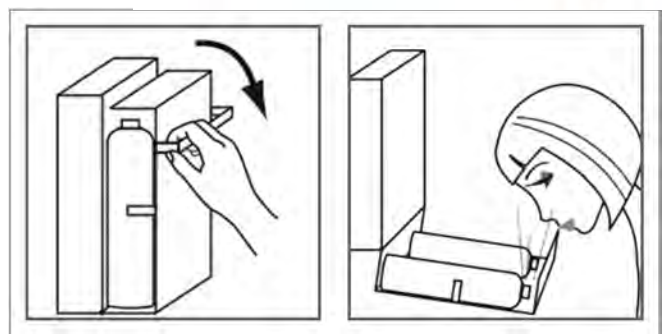

**GIA Premix**

Repr. en Suisse: LaboSafe SA / 2000 Neuchâtel  
[www.labosafe.ch](http://www.labosafe.ch) | [info@labosafe.ch](mailto:info@labosafe.ch)  
Tel.: +41 32 756 96 96